KSG4500A

FM-AM 標準信号発生器

取 扱 説 明 書

第2版

菊水電子工業株式会社

( KIKUSUI PART NO. Z1-000-030 )

# - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

# 目 次

	頁
1. 概 説	-
1.1 概 要	1
1.2 特 長	2
2. 仕 様	3
3. 使用前の注意事項	10
3.1 着荷時の開封検査のお願い	10
3.2 電源電圧の確認	10
3.3 周囲温湿度・予熱時間・設置場所について	10
4. 使用法	11
4.1 正面パネルの説明	11
4.2 背面パネルの説明	13
4.3 電源の投入	14
4.4 周波数の設定	14
4.4.1 テン・キーによる設定法	14
4.4.2 ロータリ・ノブの使用法	17
4.4.3 周波数ステップ 🌇 キーの設定法	18
4.4.4 周波数偏差 過酸酸酸 キー、及び ###### キーの使用法	19
4.4.5 基準信号入出力端子の使用法	21
4.5 出力レベルの設定	22
4.5.1 単位キーの設定法	22
4.5.2 テン・キーによる設定法	22
4.5.3 ロータリ・ノブの使用法	24
4.5.4 出力レベル・ステップ 鑑 キーの設定法	25
4.5.5 OFFSETの設定法	26
4.5.6 出力レベル偏差     4.5.6 出力レベル偏差    4.5.6    4.5.6    4.5.6    1.5.6    4.5	26
4.5.7 『靏瀬『『鄭郎』『 キーの使い方	27
4.5.8 リバース・パワー・プロテクター	27
4.5.9 出力レベル単位について	27

4.6 変調	の設定	28
4.6.1	第4年 キーの使用法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
4.6.2	変調モード、ソースの設定法	28
4.6.3	テン・キーによる設定法	29
4.6.4	「 MODULATION 」表示器のフラッシング	30
4.6.5	ロータリ・ノブの使用法	32
4.6.6	変調度ステップ 🍇 、 🕸 キーの設定法	33
4.6.7	外部変調信号の接続と設定法	34
1	)接続と設定法	34
2	)設定範囲の説明	34
4.6.8	DC・FM変調モード	35
4.6.9	ビデオ変調モード	35
4.7 メモ	リーの使用法	37
4.7.1	メモリーのリコール方法	37
4.7.2	メモリーにストアする方法	38
4.7.3	メモリーの全アドレスにストアしない場合	40
	(『『韓『『韓』キーの設定法)	
4.7.4	森	40
4.7.5	リコールするメモリーを10ステップ以上連続して使用する場合	41
	(	
4.7.6		41
4.7.7	同一機種へのメモリー・コピー	42
5. リモート	・・コントロール	43
5.1 概	說	43
5.1.1	概 要	43
5.2 使	用法	43
5.2.1	リモート・コントロール・コネクタの説明	43
5.2.2	入力データのタイミング	44
5.2.3	パネル面キー・コード表	45
5.2.4	外部コントロールで周波数をセットする例	47
5.2.5	リモート・コントロール回路図例と動作説明	48
5.2.6	「 MEMORY 」表示器の出力回路例	49

6. 出力インピーダンス、ダミー・アンテナ等の切替信号	50
6.1 「RANGE OUTPUT」RCAピン・コネクタ	50
7. バック・アップ電池、CPUのリセットについて	51
7.1 バック・アップ電池	51
7.2 CPUのリセット	51
7.2.1 ハード・リセット	51
7.2.2 ソフト・リセット	51
8. GP-IB	
8.1 概 説	52
8.1.1 概 要	52
8.1.2 特 長	52
8.2 性 能	52
8.2.1 インターフェイス・システムに関する電気的仕様	52
8.3 使用法	52
8.3.1 使用法の準備	52
8.3.2 アドレス設定法	53
1) ソフト設定法	53
2) ハード設定法	53
8.3.3 使用可能な制御コマンド、及びバス・ライン・コマンド一覧	55
8.3.4 プログラム・コード表	55
8.3.5 基本的なデータ設定法	59
8.3.6 コネクタ・ピン配列	60
8.3.7 参考資料 ( プログラム例 )	61
9. アクセサリ ( オプション )	62
9.1 SA100テスト・ループ	62
9.2 SA150分波器	63
9.3 SA151·SA152カー・ラジオ用ダミー・アンテナ ····································	65
9.3.1 SA151カー・ラジオ用ダミー・アンテナ ( 負荷端型 )	66
9.3.2 SA152カー・ラジオ用ダミー・アンテナ ( 開放端型 )	67
Q A Q A 1 5 3 単力/打	60

### 1. 概 説

#### 1.1 概 要

KSG4500Aは、基準の水晶発振器にフェーズ・ロックされるPLLを利用した、シンセサイザ方式のFM-AM信号発生器です。

周波数は、100kHz~1040MHzをカバーし、10Hzの分解能で設定出来ます。その用途としては、UHF、VHFテレビの映像音声、FM放送帯、並びにAM放送帯を中心とした受信機の諸々の測定に最適です。

周波数範囲 $100 \, \mathrm{kHz} \sim 127.5 \, \mathrm{MHz}$ の出力レベル範囲は、開放端 $-20.0 \, \mathrm{dB}\mu \sim 132.0 \, \mathrm{dB}\mu$  (  $0.1 \, \mu \, \mathrm{V} \sim 4 \, \mathrm{Vrms}$  )、その他の周波数は、 $-20.0 \, \mathrm{dB}\mu \sim 126.0 \, \mathrm{dB}\mu$ の信号を $0.1 \, \mathrm{dB}$ の分解で出力し、単位キーにより EMF  $\mathrm{dB}\mu$ 開放端表示、  $\mathrm{dB}\mu$ 負荷端表示、又、  $\mathrm{dB}m$ 表示が可能で、更に、ダミー・アンテナ、伝送路等の損失分の補正 ( OFF SET ) が出来ます。

変調は、FM、AM、FM-AM同時変調、外部DC・FM、及びVIDEOの各ソースで変調が可能で、最大変調は、FMで500kHz偏移 (保証は、400kHzまで)、AMで99.9% (保証は、80%まで)、内部変調、外部変調とも可能です。

FM帯のひずみは、0.02%以下(1kHz、75kHz偏移、RF75~110 MHz)と極めて小さく、FMチューナの調整に最適で、UHF、VHFテレビの映像音声等の開発、製造ラインに使用出来ます。

又、外部DC結合によるFM変調も可能です。

AM外部変調特性は、50Hz~10kHzで、又、寄生FMも少なく、FMチューナ等のAM抑圧比測定が正確に行えます。

ビデオ変調は、広帯域両側波AM変調でVIDEO入力端子にビデオ信号を、SIF 入力端子に音声IF信号を入力する事により、テレビジョン、VTR等の調整、検査 に使用出来ます。又、VIDEO変調度は、設定値に対して可変出来ます。

操作は、リコール式 (メモリー100ポイント)で数値エンター、インクリメント・キー、ロータリ・ノブ、及びムキーで更に操作性を高めます。

数値エンター・キーにより、任意の周波数、出力レベル、及び変調度等がストア出来、ロータリ・ノブは、従来のSGの感触を保ち違和感が無く、周波数と出力レベルの △表示は、相対値測定に威力を発揮します。

リモート・コントロールは、パネル面のキー操作、ロータリ・ノブ等がコード化されており、背面の14Pコネクタによりコントロールする事が出来ます。又、同一機種へのメモリー・コピーやステレオ信号発生器とのメモリー連動等の拡張機能が使用出来ます。又、GP-IBコントロールが標準搭載ですので、生産ライン等の省力化が図れます。

#### 1.2 特 長

周波数範囲100kHz~127.5MHzで出力レベルは、-20.0~
 132.0dBμ(開放端)と広範囲で0.1dBステップで4桁のデジタル設定が可能です。

又、高周波出力のON/OFF機能もついています。

2) 周波数は、9桁デジタル設定が出来、任意の桁 (カーソルで指示 )でのロータ リ・ノブによる連続可変が可能です。

又、ΔFREQ ( 周波数偏差 )表示、及び選択度特性を見る為の+/-機能も 備えています。

- 3) 任意の設定値でインクリメント・キーにより、周波数、出力レベル、及び変調度 のステップ送りが出来ます。
- 4) 変調は、FM3.5kHz、22.5kHz、75kHz、及びAM30%のプリセット・キーがついておりワンタッチで操作出来、変調のON/OFFは、AM、FMをそれぞれ独立に操作出来ます。又、ビデオ変調により広帯域両側波AM変調が掛けられます。 ビデオ変調度は、設定値に対して可変可能です。

更に、外部DC・FMでは、DC結合によるFM変調も可能です。

- 5) 変調ひずみ、S/N比、ステレオ特性が優れています。
- 6) パネル面表示の全てをメモリーする事が出来、1ブロック当たり10ポイントで 10ブロックの分割使用、又、連続100ポイントのストア、リコールが出来ます。
- 7) 全ての操作は、マイクロ・プロセッサによりコントロールされ、設定値はデジタル表示されますので大変分かり易くなっています。
- 9) メモリーされたデータを、同一機種のメモリーに (製造) (製造) キーを押す事により一度にコピーする事が出来ます。
- 10) メモリーのストア・リコール、周波数、出力レベル、変調度の設定、ロータリ・ノブ等、パネル面全ての操作がリモート・コントロール出来ます。
- 11) 周波数、出力レベル、変調度、メモリー等のGP-IBコントロールが標準搭載です。
- 12) 基準周波数入出力端子 (10MHz) がついていますので、チェーン接続する 事が可能で、測定周波数の相対誤差をゼロにする事が出来ます。

## 2. 仕様

○ 周波数 ( RF )

範 囲

 $1.00 \, \text{kHz} \sim 1.040 \, \text{MHz}$ 

分解能

10 Hz

確 度 基準発振器と同じ

示 表

9桁数字表示、△FREQ表示、及び±周波数反転機能付

基準発振器

周 波 数

50MHz

安定度

温度安定度

 $\pm 5 \times 10^{-6}$ 

エージングレート ±2×10-6/週

高安定度水晶基準発振器 特注の項参照

基準信号出力

出力周波数

10MHz

出力レベル

≥0.15Vrms 50Ω 負荷端

基準信号入力

入力周波数

 $10 \,\mathrm{MHz}$   $\pm 200 \,\mathrm{Hz}$  (  $\pm 0.002\%$  )

入力レベル ≥0.15Vrms 50Ω

。 出力レベル範囲

最大出力 (周波数100kHz~127.5MHz)

単 位 系	FM変調の時	AM変調の時
EMF dBµ	132dBμ	126 d B μ
dΒμ	126 d B μ	120dBµ
dBm	+19dBm	+13dBm

# 最大出力 (周波数127.5MHz~1040MHz)

単 位 系	FM変調の時	AM変調の時
EMF dBµ	126dBµ	120dBµ
dΒμ	120dBµ	114dBµ
d B m	+13dBm	+7dBm

# 最小出力

#### ( 什様保証節冊 )

		( 1工 144 144 141 141 1
単位系	≤127.5MHz	>127.5MHz
EMF dBµ	-20dBμ	-10dBµ
dΒμ	-26dBµ	-16dBµ
dBm	-133dBm	-123dBm

単 位 系 OdB=1μVとする開放端電圧を示すEMFdBμ、

負荷端電圧を示すdBμ、50Ω系のdBmの3種。

分解能 0.1dB

表 示 4桁数字表示、3種の単位系について直読表示、

△dB表示、任意の値でOFFSET表示

以下の記述は、EMF dBμの出力レベルで表し、単にdBと記す。

基準レベル確度 出力=120dB

1)  $\pm 1 dB$  RF  $\geq 130 MHz$ 

2)  $\pm 2 dB$  RF < 130 MHz

減 衰 器 確 度 1) ±1 d B 出力 ≥2 0 d B

2) ±1.5dB 出力 ≥0dB

3) ±2dB 出力 <0dB

RF・ON/OFF 職職職職職 キーによる、高周波出力ON/OFF

機能付

出力インピーダンス 50Ω N型コネクタ

V S W R ≦1.5 出力 ≦100dB

プロテクター回路付き 最大 25W DC 25V

スプリアス出力 基本波に対して (基本波=0dBc)

出力 ≦120dBにて

高調波 ≤-25dBc

但し、変調モード2 (ビデオ変調)は、除く

非高調波 CWモードにおいて、キャリアから±5kHz離れた

点で

 $\leq -60 \, dBc$ 

SSB位相雑音 CWモードにおいて、キャリアから20kHzの点で

 $\leq -110dBc/Hz$ 

# 残留変調 ( S/N )

FM成分

	復	調帯	域
			0.3~15kHz
周波数	0.3~3kHz	50Hz~15kHz	ディエンファシス
			50 µ s
	3.5kHz 偏移	75kHz 偏移k	こ対する比
10.7、75∼ 110MHz		$\leq$ 7.5Hz (80dB)	≤ 3.8Hz (86dB)
$127.5 \sim 255 MHz$	≤ 3Hz (61dB)	≤ 4 Hz (85dB)	
$\sim 520 MHz$	≤ 6Hz (55dB)	≤ 8 Hz (79dB)	
0.1 ~1040MHz	≤12Hz (50dB)	≤16 Hz (73dB)	

AM成分

CWモード、復調帯域50Hz~15kHzにて

 $\leq -76 \, \mathrm{dBc}$ 

(30%変調に対する比 ≧60dB)

。 変 調

変調モード1

FM、AM、FM-AM同時変調、DC・FM、 それぞれ次の信号ソースを選べる。

- 1) 外部
- 2) 内部 400Hz
- 3) 内部 1kHz
- 4) 外部 DC·FM

【注】 同時変調の場合、外部変調ソースは1個のみ 使用可能。

内部変調周波数

400Hz、1kHz ±3% ( 2波内蔵 )

外 部 変 調

- 1) 入力インピーダンス 約10kΩ (不平衡)
- 2) 入力電圧

約3 Vp-p

【注】 上記入力電圧に対し±2%幅のHI-LOモニター付き

変調モード2

ビデオ変調

- 1) VIDEO、SIF 約75Ω (不平衡) 入力インピーダンス
- 2) VIDEO

入力レベル

約1 Vp-p

3) SIF入力レベル 約0.5 Vp-p

4) 出力レベル確度 3dB ビデオ変調時

5) ビデオ変調

変調 方式 DSB方式 (広帯域両側波 AM変調)

変調 範囲 標準87.5% ( 白レベル ) を中心として

±10.0% ( 比率 ) 設定可能

表 示 2桁数字表示

周波数特性 -3dB帯域幅 10Hz~6MHz

6) SIF変調 FM変調信号を入力 (キャリア4.5~6.5 MHz帯)

#### < FM >

周波数偏移、分解能 ( 仕様保証範囲≤400kHz )

周	波	数	5MHz~127.5MHz		127.5MHz~	~255MHz
周	周波数偏移 0~99.9kHz 100~		100~500kHz	0~25.0kHz	26~125kHz	
分	解	能	100Hz	1kHz	100Hz	1kHz

周	波 数 255MHz~510MHz		510MHz~	~1040MHz		
周波数偏移 0~50.0kHz		0~50.0kHz	51~250kHz	0∼99.9kHz	100~500kHz	
分	解	能	100Hz	1kHz	100Hz	1kHz

但し、RF ≤5MHzは、 周波数偏移 RF×10%

表

示 3桁数字表示

度 レンジの最大周波数偏移±5%

外変周波数特性 ±1dB 20Hz~100kHz、1kHz基準

内部変調ひずみ

復調帯域 0.3~15kHz、 ディエンファシス 50 us.

変調周波数 1kHz、75kHz偏移にて

 $\leq 0.02\%$  RF  $10.7 \pm 1$  MHz,  $75 \sim 110$  MHz

≦0.1% その他のRF

外部変調ひずみ

復調帯域 50Hz~15kHz、75kHz偏移にて

 $\leq 0.05\% \text{ RF } 10.7 \pm 1 \text{ MHz}, 75 \sim 110 \text{ MHz}$ 

≦0.1% その他のRF

寄 生 A M

復調帯域 0.3~15kHz、変調周波数1kHz、75kHz偏移、

RF >5MHzにて

≤0.5%

DC · FMモード

周 波 数 確 度 ± (基準発振器+2kHz)

安 定 度 ≤2kHz/10分 予熱 2H後

外変周波数特性 ±1dB DC~100kHz、1kHz基準

#### < AM >

設 定 範 囲 0~99.9%

変調度範囲 0~80% RF<127.5MHz 出力≤126dB、 RF≥127.5MHz 出力≤120dB

分解能 0.1%

表 示 3桁数字表示

確 度 (表示値 ± 5 )% 変調度≤80%

外変周波数特性 ±1dB 50Hz~10kHz、1kHz基準

内部外部変調ひずみ

復調帯域 50Hz~15kHz、変調周波数1kHz、

30%変調にて

	出力≦120dBμ	出力≦126dBμ
RF 400KHz~1.7MHz	≦ 0.5%	≤ 1%
RF 0.1 ~127.5MHz	≦ 1.5%	≦ 3%
その他のRF	≦ 1.5%	

寄 生 F M 復調帯域 0.3~3kHz、変調周波数 1kHz、

30%変調、出力 ≦120dBにて

≦200Hz ピーク

- 設 定 機 能
- 1) テン・キー、ロータリ・ノブ (カーソル位置)により 周波数、出力レベル、変調レベル、及びメモリーの設定
- ステップ・キー
   周波数、出力レベル、変調レベル
- プリセット・キー FM変調 3.5kHz、22.5kHz、75kHz、 AM変調 30%
- メモリー機能
- 1) 100ポイント
   周波数、出力レベル、変調レベル、変調の種類等
- 2) 10ポイント×10、又は、連続100ポイントまで使用 可能
- ダンプ機能機種に転送可能
- o リモート・コントロール

周波数、出力レベル、変調レベルのストア、リコール、及び周 波数、出力レベル、変調レベルのステップ送り、ロータリ・ノ ブによる連続可変、変調のON/OFF等 ○ GP-IBインターフェイス

SHO, AH1, TO, L1, SRO, RL1, PPO,

DC1, DT0, C0

○ レンジ・アウト (ダミー・アンテナ切替出力)

 $RF \ge 35MHz$  "1" (5V MAX50mA)

RF < 35MHz " 0 " ( 0 V )

○ 漏 え い 妨 害 正面パネルから25mm離れた点において直径25mm

2回巻ループ・アンテナで測定し、50Ω終端電圧で

1 μ V以下

○ バック・アップ電池付き

○ 電 源 AC 100、115、215、230V±10%

(背面スイッチにて切替え)

周 波 数

 $50 \,\mathrm{Hz}/60 \,\mathrm{Hz}$ 

消費電力

約 70 VA

○機構

外形寸法 430W× 99H×400D mm ( 筐体部 )

445W×119H×455D mm (最大部)

質 量

約 13kg

○ 環 境 条 件(温度、及び湿度)

仕様を満足する範囲 5~35℃ 85%以下

最大動作範囲 0~40℃ 90%以下

○ 付 属 品

出力ケーブル ( SA556 ) 1本 N型 5D-2W

電源コード

1本

ヒューズ

2.0A

1本

"

1.0A 1本

取扱説明書

1部

- オプション工場出荷時
  - 1) 外部基準周波数変更

基準信号入力周波数10MHz標準仕様を、次の5MHz、又は、1MHz入力 に変更可能。

a)  $5 \text{ MHz} \pm 100 \text{ Hz}$  (  $\pm 0.002\%$  )

b) 1 M H z ± 2 0 H z ( ± 0.002%)

- 2) アクセサリ類 9 項参照
- 特注工場出荷時 (相談下さい。)
  - 1) 高安定度水晶基準発振器

周 波 数 10MHz

温度安定度 ±5×10<sup>-8</sup> (-10~+60℃)

エージングレート ±2×10<sup>-8</sup>/日 始動 24H 後

2) 高安定度水晶基準発振器

周 波 数 10MHz

温度安定度 ±1×10<sup>-7</sup> (-10~+50℃)

エージングレート

±5×10-8/日 始動 24H 後

3) 高周波出力端子 出力インピーダンス変更

出力インピーダンス

 $75\Omega$ 

コネクタ

BNC型

VSWR

≤1.5

## 3. 使用前の注意事項

## 3.1 着荷時の開封検査のお願い

本器は、工場を出荷する前に機械的、並びに電気的に十分な試験・検査を受け、正常な動作を確認され保証されています。

お手元に届きしだい輸送中に損傷を受けていないかをお確かめ下さい。万一、不具合がございましたらお買い求め先に、直ちにご連絡下さい。

#### 3.2 電源電圧の確認

本器は、背面の電圧切替プラグにより、下表に示す動作電圧範囲で使用する事が出来ます。

電源コードを接続する前に電源電圧と電圧切替プラグの設定を確認して下さい。 なお、設定電圧範囲を切替えは、ヒューズも下表に従って交換して下さい。 設定電圧範囲外での使用は、動作不完全、或いは、故障の原因になります。

設定位置	中心電圧	使用電源範囲	使用ヒューズ
A	100V	90~110V	2.0 A
В	115V	104~126V	
С	215V	194~236V	1.0A
D	230V	207~253V	

#### 3.3 周囲温湿度・予熱時間・設定位置について

本器が正常に動作する周囲温度は、0~40℃の範囲です。


高温、多湿の環境で長期間の使用、又は、放置は故障の原因になり、本器の寿命 を短くしてしまいます。


予熱時間は、30分必要とします。

又、周囲に強力な磁界や電磁波等のラジエーションが有る場所での使用は、好ま しく有りません。


# 4. 使 用 法

# 4.1 正面パネルの説明

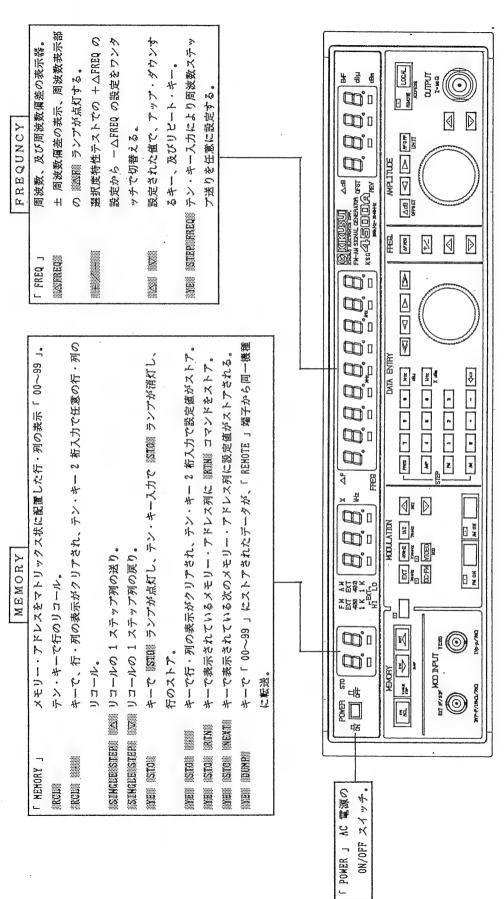

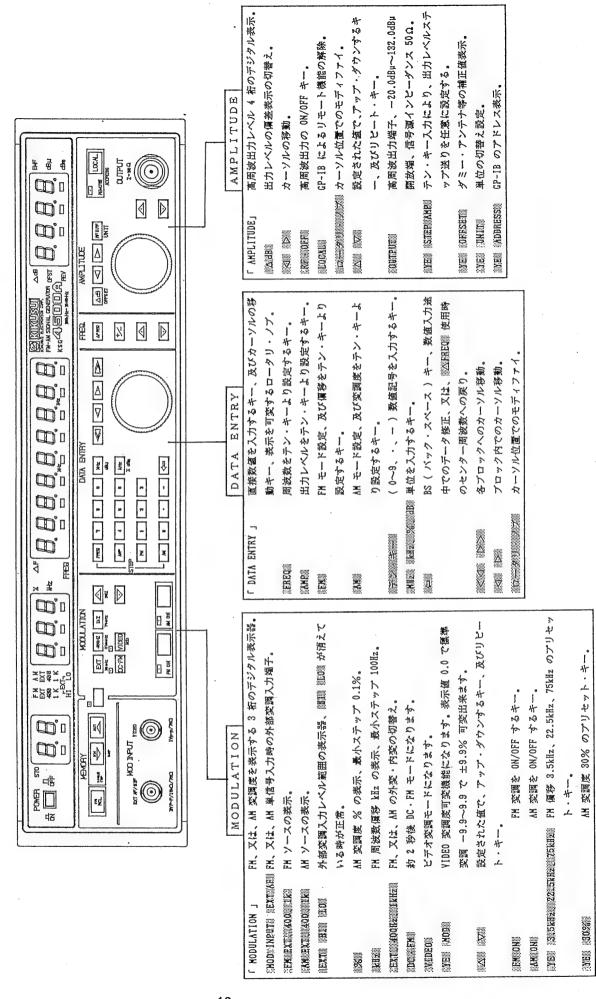

# 4.2 背面パネルの説明

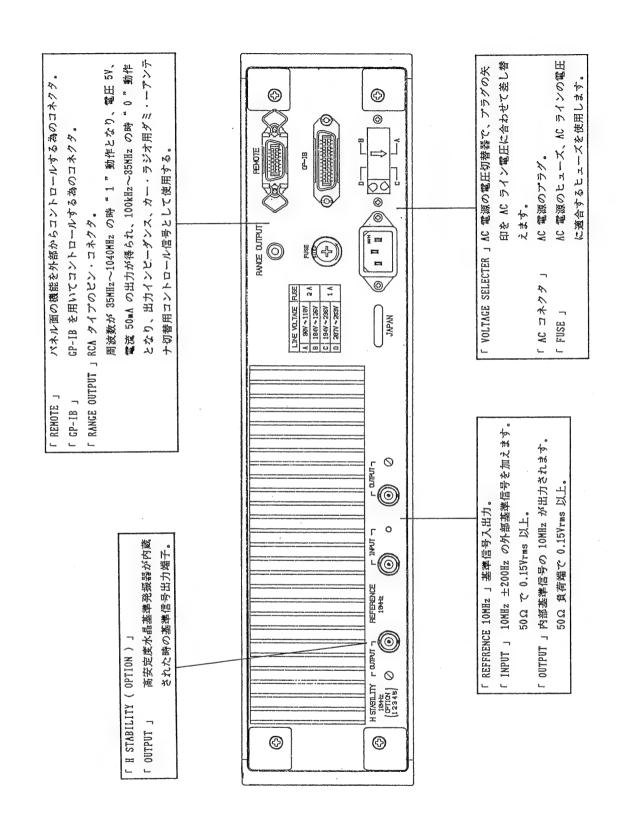


#### 4.3 電源の投入

電源コードを所定の電圧の電源に接続し、 調節 スイッチを押します。 前面パネルの表示は、一度全ての LED が点灯した後(但し、HI・LO、REV 表示を 除く)、電源を OFF する直前の状態が表示されます。

#### 4.4 周波数の設定

# 4.4.1 テン・キーによる設定法

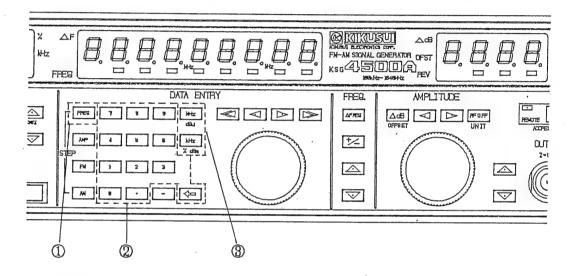

上図の、① ② ③ の番号順に操作します。

キー操作の途中で で囲まれたキー以外を押すと、 郷郷 キーを 押す前の数値が再び表示されます。

テン・キーにより入力が完了した時点で、脚環網、脚環網 キーを押しますと、「FREQUENCY」表示器に正しく表示されます。

この時、入力出来る数値の桁数は 9 桁で、それ以上のものは受け付けません。設定出来る範囲は、0~1060MHz までです。

又、10Hz 分解能で有る為、単位キーが設定された時、10Hz 以下の設定は、 無視されます。

テン・キーを押し誤った時、もう一度 || 翻題|| キーを押し、 || || || || || || テン・キーで入力するか、又は、誤った数値を || || || || ( BS バック・スペース・キー ) で修正します。

# a) 例 123.45678MHz を入力する時

× …… 任意の表示 □ ...... 点灯せず キー操作 「FREQUENCY 」表示器 PREQ 前の表示状態 1 1000 000 00 2 1200 000 00 3 1230 000 00 123. 000 00 4 123.4000 00 123.450000 5 6 123.456 7 123.456 7 8 123.456 78 MHz 123.456.78b) 例 455kHz を入力する時 キー操作 「FREQUENCY 」表示器 PREO -123.456.784 4000 000 00 5 4500 000 00 4550 000 00 5 kHz 455.00 c) 例 11MHz を入力するつもりが 12MHz を入力した時 キー操作 「FREQUENCY 」表示器 PREQ 455.00 1 1000 000 00 2 1 を 2 と押して 12 しし ししし しし しまった 4 1000 000 00

上記の様に、テン・キー入力途中で間違えた時は、 キーを押すと 1 文字削除出来、連続して押すと最後まで削除され前の表示に戻ります。

1100 000 00

11.000.00

1

MHz

d) 例 85.7MHz を入力する途中、キーを押し間違えた時 キー操作 「FREQUENCY 」表示器 PREO 11.000.00 8 8000 000 00 6 5 を 6 と押して 86しし ししし しし しまった 86.7 ----7 44 2 度押す 8600 000 00 **(**2) 2 度押す 11.000.00 す。 8 8000 000 00 8500 000 00 5 85. 0 000 00 85.7 000 00 7 MHz 85.700.00 e) 例 1MHz を入力するつもりが 11MHz を入力した時 キー操作 「FREQUENCY 」表示器 FREO 285.700.00 1 1000 000 00

上記の様に、テン・キー入力途中で間違え単位まで設定した場合、次の入力の (職職) キーは、省略出来ます。

1100 000 00

11.000.00

1000 000 00

1.000.00

1

1

MHz

MHz

# 4.4.2 ロータリ・ノブの使用法

ロータリ・ノブは、「 FREQUENCY 」表示器の数字の下に有るカーソルが点 灯している桁以上の周波数を増減させます。

カーソルが「FREQUENCY」表示器内に無い時 ※ キーにより、 表示器内での移動は、 キーにより移動させます。

ロータリ・ノブでの設定は、調整、 単位キーを設定する必要有りま せん。

a) 例 100MHz から 100.02MHz に変更したい時

は、カーソル位置を示す

キー操作

「FREQUENCY 」表示器

-100.000.00

1 度押す。

100.0<u>0</u>0.00

を時計方向に

2 ステップ回す。

b) 例 100.02MHz から 98.02MHz に変更する時

キー操作

「FREQUENCY 」表示器

-100.020.00

2 度押す。

10<u>0</u>.020.00




ロータリ・ノブ しし98.020.00

を反時計方向に 2 ステップ回す。

## 4.4.3 周波数ステップ 議 キーの設定法

「FREQUENCY」 キーに、任意のステップ値を設定する事が出来、 周波数を増減する事が出来ます。

この時、「FREQUENCY」表示部のカーソル位置は、関係有りません。

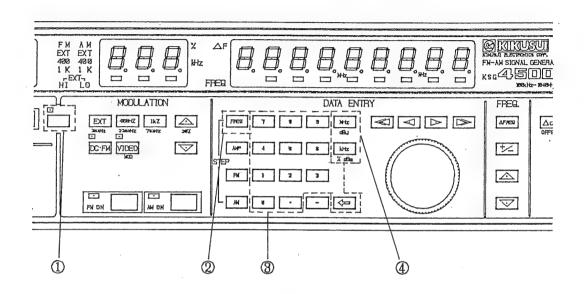

上図に示す ① ② ③ ④ の順番で入力し設定します。

以下の説明で、驟驟 キーは ① 番の黄色いキーを示します。

ここで (戦闘) キーとは、シフト・ファンクション・キーで (戦闘) を押し、キーの表示が点灯している時にパネル面の黄色で示された各キーを押しますと別の機能を実行します。

 キー操作
 「FREQUENCY」表示器

 (数数)
 ここ1.000.00
 (数数)
 キー表示点灯

 (3)
 (3)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)

1.009.00

Δ

1 度押す

# 4.4.4 周波数偏差 温翔類 キー、及び キーの使用法

この機能は、周波数の相対変化量を見るもので、受信機の帯域幅の測定等に威力を発揮します。

温度 キーを押すと、「FREQUENCY 」表示器部の 温度 表示が点灯し、 周波数偏差 ( $\Delta$ FREQ) が表示されます。

## a) 例 100MHz が設定されている時

キー操作	「FREQUENCY 」表示器
YE	×××× ××× ×× iiiiiii キー表示点灯
STEP PREQ	×××× ××× ××    詳ij   キー表示消灯
1	1000 000 00
0	1000 000 00
0	1000 000 00
kliz	$\times \times \times \times \times \times \times \times$
FREQ	$\times \times \times \times \times \times \times \times$
1	1000 000 00
0	1000 000 00
0	1000 000 00
MIZ	_100.000.00
ΔFREQ	<b>しししし しし0.00                             </b>
FREQUENCY J	100.00 出力周波数
	99.9MHz
	JJJJ JJ0.00

b) 例 100MHz が設定されている時

キー操作

「FREQUENCY 」表示器

**100.000.00** 

AFREO

---- --<u>0</u>.00

**AP** が点灯

3 度押す。

JULY JU0.00



ロータリ・ノブ - \_ \_ 5.000.00

出力周波数

を反時計方向に

95MHz

5 ステップ回す。

AFREO

95.000.00

を押します。

この場合、可変された周波数 95MHz に成ります。

キー操作

「FREQUENCY 」表示器

100.000.00

A FREO

JUJU JUJ.00

AP が点灯

2

2000 000 00

0

2000 000 00

0

2000 000 00

kHz

200.00

出力周波数 100.2MHz

---- 200.00

出力周波数 99.8MHz

AFREO 、又は、

99.800.00

FREC

## 4.4.5 基準信号入出力端子の使用法

1) 基準信号出力「 REFERENCE OUTPUT 」

基準信号周波数 10MHz、電圧 0.15Vrms 以上の信号が出力されます。

この出力を他の機器の基準信号入力に加えますと、各機器間の基準信号周波数の相対誤差を減少させる事が出来ます。

出力コネクタ右側の半固定抵抗器は、周波数の微調整用です。

基準信号入力「 REFERENCE INPUT 」に信号が入力され、LED 表示器点灯中は、調整する事が出来ません。

工場出荷時に調整済みです。

2) 基準信号入力「 REFERENCE INPUT 」

外部の基準信号、又は、特注の高安定度水晶基準発振器 10MHz、出力電圧 0.15Vrms 以上の信号を加えます。

この基準信号が加えられた時、入力コネクタ右側の LED 表示器が点灯し、外部の基準信号、又は、特注の高安定度水晶発振器信号に内部基準信号の周波数がロックされ相対誤差が減少します。

この基準信号入力「 REFERNCE INPUT 」に、外部の高安定度基準信号を入力し、基準信号出力「 REFERNCE OUTPUT 」を他の機器に従属接続する事により、高確度でしかも、全体の機器群の相対誤差を減少させる事が出来ます。オプションにより基準入力周波数を 5MHz、1MHz に変更する事が出来ます。

3) 高安定度水晶基準発振器出力「 H STABILITY OUTPUT 」特注 高安定度基準発振器出力は、特注の高安定度水晶発振器を取付ける事によ り出力されます。

周波数 10MHz、電圧 0.15Vrms 以上の信号が出力されます。

この時、高安定度水晶基準発振器出力「 H STABILITY OUTPUT 」と基準信号入力「 REFERENCE INPUT 」を付属の BNC ケーブルで接続する事によって、本器の周波数確度を高安定度基準発振器の出力と同じ確度にする事が出来ます。

9 頁 特注項参照。

## 4.5 出力レベルの設定


## 4.5.1 単位キーの設定法

表示 キー 表示 キー 表示 キー  $dB\mu$  WE WE WATE  $dB\mu$   $dB\mu$  WE WE WATE  $dB\mu$ 

出力レベルの単位は、驟驟、驟驟驟 キーを押すごとに、上記の様に繰返します。RF・OFF の状態では、単位、その他のモードも設定出来ません。

- a) EMF  $dB\mu$  開放端電圧  $-20.0 dB\mu\sim 126.0 dB\mu$  「AMPLITUDE」表示に単位 (EMF  $dB\mu$ )が表示されます。
- b)  $dB\mu$  負荷端電圧  $-26.0 dB\mu\sim 114.0 dB\mu$  「AMPLITUDE」表示に単位 ( $dB\mu$ ) が表示されます。
- c) dBm 電力表示 -133.0dBm~13.0dBm
   「AMPLITUDE」表示に単位 (dBm) が表示されます。
   但し、周波数 0.1~127.5MHz のバンドでの最大出力レベルは、a)~c) 共
   に 6dB 加算されます。


# 4.5.2 テン・キーによる設定法

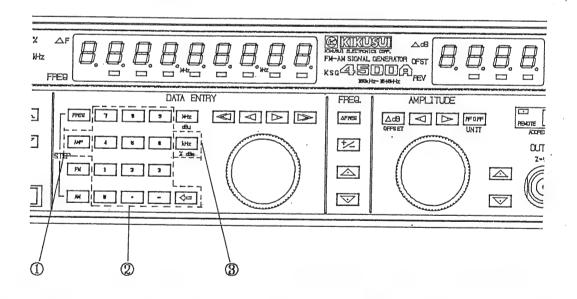


キー操作の途中で で囲まれたキー以外を押すと、 戦闘 キーを押す前の数値が再び表示されます。

テン・キーにより入力が完了した時点で、希望の単位キーを押しますと、「AMPLITUDE」表示器に正しく表示されます。

a) 例 10dB を設定する時

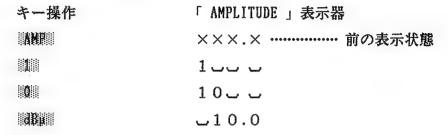

b) 例 -5dB を設定する時

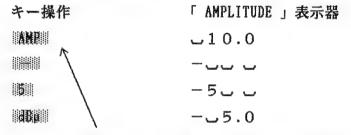

調制 キーは、続けて出力レベルを設定する場合、押す必要有りません。

c) 例 120dB を設定する途中でキーを押し間違えた時

(単位は、EMF dB ル とします。)

キー操作 「 AMPLITUDE 」表示器 AMP 5.0 1 1----3 2 を 3 と押して 13 し し しまった 1 - -2 1200 0 120 dBu 120.0

又、各単位の最小、最大値範囲外のレベルを設定しますと、前の表示状態 に戻ります。設定範囲は、4.5.1 項参照。

## 4.5.3 ロータリ・ノブの使用法

ロータリ・ノブは、「 AMPLITUDE 」表示器の数字の下に有るカーソルが点 灯している桁以上の出力レベルを増減させます。

カーソルは、ミニューキーにより移動させます。

ロータリ・ノブを時計方向に回転させるとレベルは、上昇し、反時計方向に 回転させるとレベルは、下降します。

a) 例 46dB から 66dB に変更したい時 (単位は、EMF dB L とします。)

は、カーソル位置を示す

キー操作

「 AMPLITUDE 」表示器

-46.0

1 度押す。

46.0پ

ロータリ・ノブ 山66.0

を時計方向に

2 ステップ回す。

b) 例 66dB から 60dB に変更する時

キー操作

「 AMPLITUDE 」表示器

<u>66.0</u>

1 度押す。 し66.0



ロータリ・ノブ -60.0


を反時計方向に

6 ステップ回す。

ロータリ・ノブでの設定法は、蹴び ( 跳球 ) の単位キーを設定する必 要有りません。

# 4.5.4 出力レベル・ステップ 準点 キーの設定法

「AMPLITUDE」 キーに、任意のステップ値 (最小 0.1dB) を 設定し、出力レベルを増減する事が出来ます。

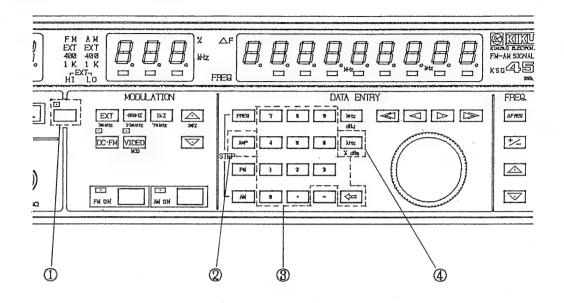

上図に示す ① ② ③ ④ の順番で入力します。

a) 例 60dB の時、 は キーに 2dB を設定する時

キー操作	「 AMPLITUDE 」表示器
<b>IXE</b>	□60.0
STEP AND	□60.0
12	2000
ab.	<u> </u>
1 度押す。	<b>_62.0</b>

2dB ステップで、連続上昇、下降可変する時、「AMPLITUDE 」 認識、 認識 キーを押し続けますと、リピート機能が動作します。

#### 4.5.5 OFFSETの設定法

アンプのゲイン、ダミー・アンテナの損失、ケーブルの損失等の補正に使用します。

オフセット設定可能な範囲は、±50dBです。

a) 例 100 EMF dB μ に対して、-6dB オフセットする場合

キー操作 「AMPLITUDE」表示器

AMP 100.0

----

**6** ∪∪

YE OFFSET 100.0

294.0 000 表示点灯

オフセットを解除する時

**YE QESSET** 100.0 **QEST** 表示消灯

#### 4.5.6 出力レベル偏差 温暖 キーの使い方

この機能は、出力レベルの相対変化量を見るもので受信機の帯域幅、フィルタの減衰特性などの測定に威力を発揮します。

■ 本本語 本一を押しますと、「AMPLITUDE 」表示器の ■ 表示が点灯します。

△dB 機能を解除する場合、もう一度 ■路線線 キーを押します。 可変出来る範囲は、出力レベルの最大値、最小値の範囲です。

a) 例 現在 54 EMF dB μ が設定されている時

キー操作 「 AMPLITUDE 」表示器

54.0

□□<u>0</u>.0 単郷 の表示点灯

ロータリ・ノブ を反時計方向に -1<u>6</u>.0 16 ステップ回す。

□ 38.0 ΔdB 機能の解除

## 4.5.7 限 0 章 ド キーの使い方


## 4.5.8 リバース・パワー・プロテクター

「OUTPUT」端子に外部より高周波電力が加えられた時、内部のプロテクターが動作します。

出力は、断となり「 AMPLITUDE 」表示器の 跳りが点灯します。 プロテクターのリセットは 跳り キーを 2 回押しますと復帰致します。

# 4.5.9 出力レベルの単位について

本器に使用している出力の等価回路、並びに出力レベルの単位を次に示します。

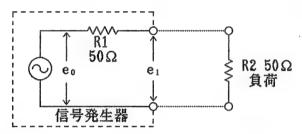

## a) EMF dB μ 開放端電圧

上図に示す発生電圧  $e_0$  を  $0dB\mu = 1\mu V$  rms で基準化した電圧表示法です。

#### b) dB μ 負荷端電圧

上図に示す R2 を負荷した電圧  $e_1$  を  $0dB\mu = 1\mu V$  rms で基準化した電圧表示法です。


#### c) dBm 電力表示

上図に示す R2 に消費される電力を  $0dBm = \sqrt{1mW \times 50\Omega} = 0.2236V$  rms で基準化した電力表示法です。

## 4.6 変調の設定

#### 4.6.1 警聴 キーの使用法


#### 4.6.2 変調モード、ソースの設定法

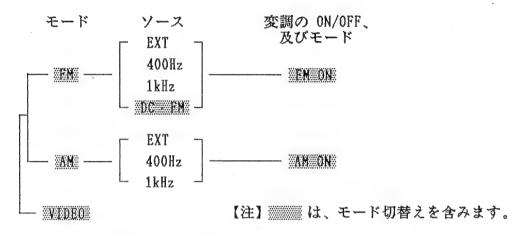

変調モードの切替えキーを押しますと、表示中 (% なら AM、kHz なら FM)の変調モードに切替わり、それに対応する表示値が点灯します。

ソースの切替えは、『紅鷺、『観耀』、『観耀』 キーにより行います。

① のキーは FM 変調の ON/OFF を ② のキーは AM 変調の ON/OFF を操作するもので、キーを押すごとに ON と OFF がモードと共に交互に切替変わります。

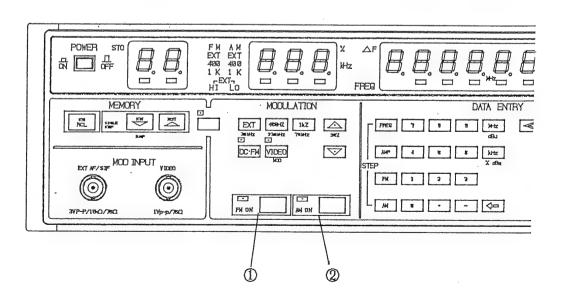

## a) 例 FM の内部変調 400Hz で 75kHz の偏移に設定する時

キー操作

「 MODULATION 」表示器

PM

××.× .......... 以前に設定された値

kHz

表示器点灯

400Hz

**M** 40016 表示器点灯

7

700

5

75 0


kHz

75.0

# b) 例 変調を OFF にする時

① のキーを押し、FM ON の表示器が消えた時 OFF となります。 この時の「 MODULATION 」表示器は、AM 変調の表示になります。

## 4.6.3 テン・キーによる設定法

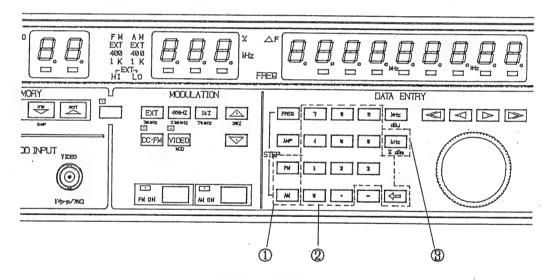

入力は、上図の ① ② ③ の順番に操作します。

次に、テン・キー (1) によって、希望の数値を入力します。

テン・キー 類 からは、任意の値の入力が可能ですが、設定の範囲 外の値を入力すると前の状態の表示になります。

FM 表示の最大偏移、最小偏移の関係は、次の様になっています。

周波数	最大偏移表示	最小偏移
$100kHz \sim 127.5MHz$	500kHz	100Hz、又は、1kHz
$127.5 \mathrm{MHz} \sim 255 \mathrm{MHz}$	125kHz	100Hz、又は、1kHz
$255 MHz \sim 510 MHz$	250kHz	100Hz、又は、1kHz
$510 \mathrm{MHz}$ $\sim 1040 \mathrm{MHz}$	500kHz	100Hz、又は、1kHz

【注】 保証範囲は、仕様の項参照して下さい。

AM 表示は、最大 99.9% で分解能は 0.1% となっています。

a) 例 FM 25kHz を設定する時

b) 例 続けて AM 30% に設定する時

4.6.4 「 MODULATION 」表示器のフラッシング

FM 変調の場合、周波数による規定変調度を越えますと、次のいづれかによってエラーとなり変調がかかりません。

改めて変調度を規定値内に直してご使用下さい。


1) 周波数を可変し変化後の周波数が変調度範囲を越えている時、「MODULATION」表示器がフラッシング

# 2) 「 MODULATION 」表示器が AM の場合

kHz 単位表示がフラッシング

実際の FM 変調の時、周波数がバンドに区分されバント間は、オーバラップしております。

周波数によるオーバラップを下図に示します。

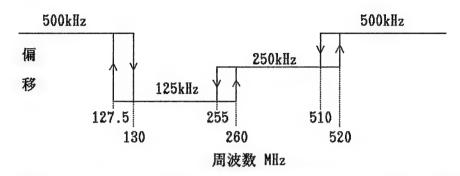

例えば、300MHz で 250kHz 偏移とし、周波数を下げて行き 255MHz 以下 に成ると「 MODULATION 」表示器は、250kHz のままフラッシングします。 この時、変調度はゼロとなります。

# 4.6.5 ロータリ・ノブ の使用法

カーソルが「 MODULATION 」表示器内に無い場合は、 はいまでは、 MODULATION 」表示器内の場合は はいまでは、 MODULATION 」表示器内の場合は はいます。

a) 例 FM 偏移を 25kHz から 35kHz に変更する時 (但し、周波数は 350kHz 以上)

\_ は、カーソル位置を示す

キー操作 「MODULATION」表示器

2<u>5</u>.0

1 度押す。 25.0

ロータリ・ノブ <u>3</u>5.0 を時計方向に

1 ステップ回す。

b) 例 AM 変調度を 30% から 25% に変更する時

キー操作 「MODULATION」表示器

<u>3</u>0.0


1 度押す。 3 0.0

ロータリ・ノブ 25.0

を反時計方向に 5 ステップ回す。

ロータリ・ノブでの設定は 議議 単位キーを設定する必要有りません。

# 4.6.6 変調度ステップ ※ キーの設定法

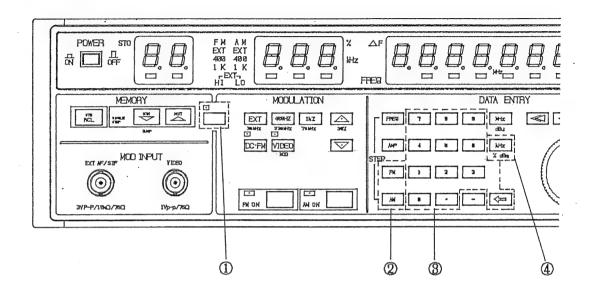

上図の ① ② ③ ④ の順番に操作します。

# a) 例 FM ステップを 2.5kHz に設定する時

キー操作	Г МО	DULATION	」表示	nu fa	
XE	7 5	.0	kHz	YE +-	表示点灯
STEP TM	75	.0		YE +-	表示点灯
2	2 🖵	J			
	2.	· ·			
15	2.5	ت ت			
kHz	7 5	.0			
1 唐州才	77	5			

AM ステップについても FM と同様です。

#### 4.6.7 外部変調信号の接続と設定法

#### 1) 接続と設定法


外部変調信号の入力端子は、パネル面の「 MOD INPUT 」(「 EXT AF 」) に接続します。

入力インピーダンスは、約 10kΩ、適性入力レベルは、約 3Vp-p です。 適性入力レベル範囲は、「MODULATION」表示部の 郷郷郷郷郷 郷郷郷郷 表示が、両方共消える範囲に外部変調信号源のレベルを調整します。

外部変調信号源のレベルが低い場合は、 順線 が点灯し、レベルが大きすぎる場合は 順線 が点灯します。

パネル面の変調度を変える度に、外部変調信号源のレベルを調整する必要 有りません。

# 2) 設定範囲の説明

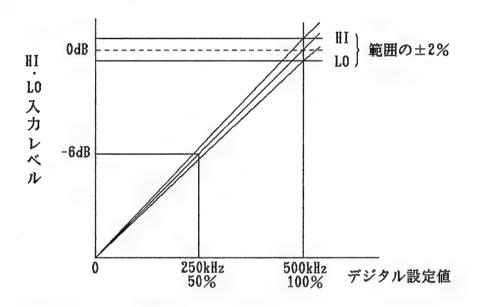

変調入力レベルの関係は、上図の様になっています。

入力レベルを調整し、 運輸、 の消灯する範囲に入れますと設定値の 誤差は、 ± 2% の範囲に入ります。

この (職職)、 取職 レベルを基準に変調度は、内部でデジタル設定値に設定されます。

職職、職職の範囲は、複合波でも、単信号波でもピーク動作し、図の様に入力レベルに対して直線動作します。

この時、 順線 のランプが点灯しますが、250kHz 偏移の正常な変調が得られます。

■ の範囲が非常に狭いので交互に ■ 表示が点灯する場合でも、大きな誤差にはなりませんので使用上問題有りません。

## 4.6.8 DC·FM変調モード

DC・FM 変調モードは、外部変調入力が DC 結合となります。

FM VCO の周波数は、フリーランの状態ですが、直流信号で周波数をシフトする事が出来ます。

1.5V 直流電圧で、規定の変調になります。

【注】 DC・FM 変調モードから EXT、400Hz、1kHz に切替え安定するまで 約 5 秒かかります。

#### 4.6.9 ビデオ変調モード

VIDEO 変調は、広帯域両側波帯 AM 変調方法を採用しております。VIDEO 変調時の高周波出力レベル確度は、3dB 以内になります。

操作は、 課題類 キーによって VIDEO 変調モードになり、表示器 課題類 キーが点灯し、FM、AM のソース、「 MODULATION 」、単位の各表示が消灯しま す。

職職 キーを押した後、職職 (職職職 ) キーを押しますと「 MODULATION 」 と % の表示が点灯します。又、再び、この操作を繰り返しますと消灯します。 (トグル動作します。)


この「 MODULATION 」表示部に $-10.0\sim10.0$  の表示が点灯しているモードを VIDEO 変調度可変モードと呼び、カーソルを「 MODULATION 」表示部に移動させてロータリ・ノブを回す事によって VIDEO 変調度をモディファイする事が出来ます。

この-10.0~10.0 の数値は、単なる指数を示します。0.0 の時、標準 VIDEO 変調度 87.5% に較正されています。-10.0~10.0 の範囲で±10.0%(比率) VIDEO 変調度が変化します。

変調ソースは、外部変調のみで VIDEO レベルと SIF レベルを合成したレベルで 戦績 が動作し消灯時入力レベルのガイドラインとして動きます。 「EXT AF/SIF 」は、サウンド IF 入力端子となり入力インピーダンスは、75Ω に切替わります。

通常 SIF 信号約 0.5Vp-p を加えます ( M 方式で 4.5MHz FM 偏移 25kHz )。 「 VIDEO 」入力端子にビデオ信号を加えます。( 通常 1Vp-p )

【注】変調度は、デジタル的に内部で可変されるため、VIDEO/SIF 両入力信号は、入力後すぐに抵抗合成され( $75\Omega$ 系 Pad により)AGCがかけられます。従って、入力信号を変化させても VIDEO 変調度を変える事は出来ません。

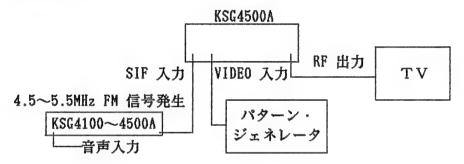

#### 4.7 メモリーの使用法

#### 4.7.1 メモリーのリコール方法

メモリーは、マトリックス状に配置されています。

即ち、縦に 10 行、横に 10 列、合計 100 ポイント配置されています。 下図に、メモリーの配置図を示します。

Γ	MEMORY	17	ドレス	2 桁	7	セク	゚メン	ト表示

00	01	02	03	04	05	06	07	80	09
10									
20									
30									•
40									•
50									•
60									•
70									•
80									•
90 -									- 99

リコールの基本操作は、『段歌』キー、テン・キー 『歌歌』キーによる行番号 の呼び出し、「 MEMORY 」 『海歌』キーによる列番号の呼び出しの順番になります。

以下に示す例は、周波数、出力、変調等 4.4~4.6 項によって設定され、 4.7.2 項のストア操作によって、メモリーされているものとします。

#### a) 例 ロータリ・ノブでのリコール法

カーソルが「 MEMORY 」表示器内に無い場合は、 は キーにより、表示器内では、 は キーにより移動させます。 ロータリ・ノブを回す事により「 00 」~「 99 」まで連続にリコールする事が出来ます。

b) 例 メモリー・アドレス「10」をリコールする場合

「 MEMORY 」表示器

■段■ キー、数値 ■ キー 「10」

- 4.7.2 メモリーにストアする方法

4.7.1 項のリコール方法で述べた様に、メモリー・アドレスがマトリックス 状に配置されており、パネル面上の殆んどの機能がストア出来ますが、<u>周波</u> 数のステップ、出力のステップ、変調度のステップ、△FREQ の機能、△dB、 RF OFF は、ストアする事が出来ません。

ストアの基本操作は、周波数、出力レベル、変調レベル、変調の種類等を設定し、縦動 キー、縦動 キー、デン・キー、「MEMORY」 場 キーの順番に操作します。又は、縦動 キー、 キー によって「MEMORY」表示を消灯させ、続いて 2 桁の数値を 横り キーにより入力する事で、行、及び列番号に直接ストアする事が出来ます。

a) 例 周波数 1MHz、出力レベル 76EMF dBμ、内部変調 1kHz、AM 30% を メモリー・アドレス「 10 」にストアする場合

又は、ロータリ・ノブ、「FREQUENCY」 製造 キーを使い、 周波数を設定する。 又は、ロータリ・ノブ、「AMPLITUDE」 基準、 キー を使い、 出力レベルを設定する。

③ MM . IME ××.×

YE . 50% 30.0 %

以上の設定で || || || || || キー ( STO 緑色表示点灯 )、 数値 || || || で、メモリー・アドレス「 10 」にストアされます。

- b) 例 メモリー・アドレス「 13 」に、別の項目をストアする時 「 MEMORY 」表示器
  - ① 0 2 2 度押す。 「12」にする。
  - ② 周波数、出力、変調等を設定する。
  - ③ 縦艦、縦撃 、 12 」と成り、 メモリー・アドレス「 13 」に、② の状態がストアされます。
- e) 例 メモリー・アドレス「45」にストアする場合
  - ① 周波数、出力、変調等を設定する。
    - ② 難、 STO 、 キーで、「MEMORY 」表示器 消灯
    - ③ テン・キーによって 線 と入力し、① の状態がストアされます。
  - 【注1】 連続してストアする場合、 3000 (2013) キーは、省略出来ません。
  - 【注2】 4.7.3 項 (40 頁) の (40 頁) の (まする事は出来ません。

# 4.7.3 メモリーの全アドレスにストアしない場合 ( 段軍队 キーの設定法)

a) 例 メモリー・アドレスを「10」  $\rightarrow$  「11」  $\rightarrow$  「12」  $\rightarrow$  「13」  $\rightarrow$ 「10」→「11」と変えたい場合

キー操作

「 MEMORY 」表示器

**飛り、 13 」** キーを 3 度押す。「 13 」

YE STO RIN

「14」 リターン命令が

入力されます。

されます。

# 【使用法】

RCL II	Г 10 Ј	1 つ目のメモリー
<b>A</b>	r 11 j	2 つ目のメモリー
<b>A</b>	Г 12 」	3 つ目のメモリー
23	Г 13 ј	4 つ目のメモリー
<b>A</b>	Г 10 Ј	1 つ目のメモリー
		に戻ります。

- 4.7.4 電車取 キーの解除法 二つの方法が有ります。
  - 1) 限算 、 1、 9 キーにより 「19」 とする。 **雑、570、77 キーを押す** Г 19 ј

メモリー・アドレスは前、の状態の 10 ステップ・ブロックに戻ります。

「13」 とする 2) 歌…、 \*\*\* キーにより 羅、STO、 A キーを押す 「14」 に RTN がストア )) " . . " "

次々と RTN が送られ、メモリー・アドレスは、前の状態の 10 ステップ・ ブロックに戻ります。

通常、リコール出来るメモリーのステップは、10 ステップ (00~09、10~19、・・・、90~99 ) ですが、次の操作によって、更に 10 ステップ単位で 増やす事が可能になります。

「MEMORY」表示器を列番号「9」とし、続けて 戦闘、戦闘 キー操作によって、次の 10 ステップを続けてリコールする事が出来ます。

a) 例 メモリー「30」~「49」を、連続してリコール出来る様にする。

 キー操作
 「MEMORY」表示器

 ×
 「39」前の表示状態

 (39)
 「39」

 (39)
 「39」

 (39)
 「30表示点灯

 (40)
 STO表示消灯

リコールは、次の様な動作を繰り返します。

4.7.6 NEXゴ キーの解除法

a) 例 メモリー「30」~「49」の20ステップを連続してリコール出来 る様にした動作を「30」~「39」、「40」~「49」のブロック動 作に戻す場合。

 キー操作
 「MEMORY」表示器

 ×
 「39」前の表示状態

 第39」
 「39」

 第70
 「39」 STO 表示点灯

 870
 「39」 STO 表示点灯

## 4.7.7 同一機種へのメモリー・コピー

- 1) マスターとして、ストアした周波数の設定値等の 100 ポイント・メモリーを、他の同一機種へコピーする事が出来ます。
- 2) メモリー・コピーは、以下の手順で操作します。
  - ① それぞれの機器の電源を ON にします。
  - ② マスターとスレーブの各機器のリモート・コントロール端子を、DUMP ケーブルで接続します。
  - ③ マスターのキー操作は、講題、課題 (▽)でコピーが始まります。
  - 【注】 DUMP ケーブルは、アンフェノール・タイプ 14 ピン・コネクタを 使用します。

14 ピンの内ピン番号 8~10 は、接続しませんが、その他のピンは、 全部接続します。

別売 DUMP用ケーブルSA510形

### 5. リモート・コントロール


## 5.1 概 説

#### 5.1.1 概要

本器は、リモート・コントロールの為の 14 ピン・コネクタを備えています。 正面パネル操作と同等のコントロールが出来ます。

#### 5.2 使 用 法

5.2.1 リモート・コントロール・コネクタの説明 背面パネルから見たコネクタのピン接続は、第 5-1 図の様になっています。

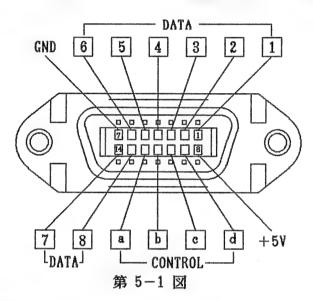

#### 各端子の説明

下記の説明で"1"、"0"は、TTL レベルの High レベル、Low レベルです。


通常"1"で、データを読み取る時"0"が出力されます。

- - REQUEST TO READ 入力端子 ……………………… 11 ピン 通常 "1"で、"0"の時データを読む事を要求する端子。

即ち、🍇 と 👪 の論理和は、外部機器への BUSY 信号となります。

- 5) GND 端子 ...... 7 ピン

# 5.2.2 入力データのタイミング

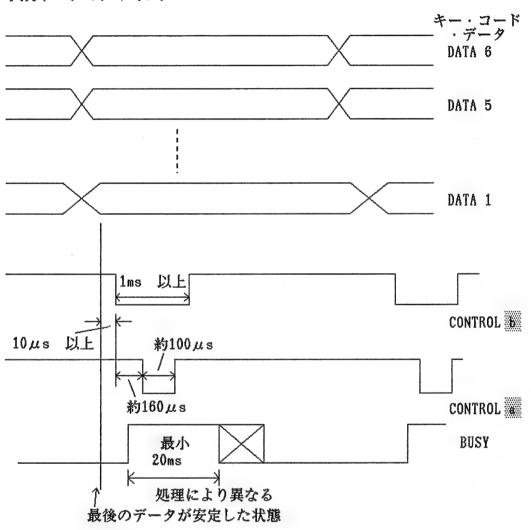

第 5-2 図

第 5-2 図の様に BUSY 信号が " 0 " の時、キー・コード・データ DATA 1~6 を設定し、DATA 1~6 で最後に設定したデータが安定した状態から、10μs 以上の時間を置き CONTROL ※ の信号を 1ms 以上 " 0 " にします。

CONTROL IIII の信号の立下りから約 160μs 後に、約 100μs 幅の"0" レベルの CONTROL IIII の信号が出力されます。

この約  $100 \mu s$  の間に、設定されたキー・コード・データを読み込んで処理します。

一方、CONTROL の信号の立下りと CONTROL の信号の立下りの間 ( 約 160 μs ) に、キー・コード・データの処理中を表す BUSY 信号が " 1 " に立上ります。

BUSY 信号が"0"になってから、次のキー・コード・データを入力します。

# 5.2.3 パネル面キー・コード表

パネル面のキーは、全てコード化されており、表 5-1 下記のキー・コード・データを設定し、CONTROL [18]] 信号を "0" にする事により、パネル面のキーを一つ押した事と同様になります。


一を一つ押した事と问様になります。		17 ^	1 -		THE IT	
			ode 入			
	6	. 5	4	3	2	1
キーの名称		MSB ←	— Кеу	Code -	→ LSB	
MENORY REL / STO	0	0	0	1	0	0
"	0	0	0	1	1	1
" XX / NEXT	0	0	0	1	1	0
跳廊 ( Yellow Key )	0	1	1	0	1	1
EXT	0	0	1	0	0	1
400H2	0	0	1	0	1	1
1612	0	0	1	1	0	0
DC FM	0	1	1	1	0	0
VIDEO	0	1	1	1	0	1
MODOLATION & AS	1	0	1	0	1	0
n is	0	1	1	1	1	1
FM ON	0	0	1	1	1	0
AM ON	0	0	1	1	1	1
DATA ENTRY FREQ / STEP FREQ	0	1	0	0	1	0
" AME / STEE AME	0	1	0	0	1	1
" FM / STEEFEM	0	1	0	1	0	0
" AM / STEELAM	0	1	0	1	0	1
n jo	1	1	0	0	0	0
n iii	1	1	0	0	0	1
n   2	1	1	0	0	1	0
n   3	1.	1	0	0	1	1

次頁に続く

	キーの名称			MSB ←	- Кеу	Code -	→ LSB	
DATA ENTRY	4		1	1	0	1	0	0
n	5		1	1	0	1	0	1
3)	16		1	1	0	1	1	0
IJ	7		1	1	0	1	1	1
"	8		1	1	1	0	0	0
"	9		1	1	1	0	0	1
))			1	0	1	1	1	0
1)			1	0	1	1	0	1
11			0	0	1	0	0	0
))	MHz		0	1	0	1	1	0
n	kHz 、%、	AB .	1	0	0	1	0	1
))	<4		0	1	0	1	1	1
"			1	1	1	1	0	0
))			1	1	1	1	1	0
))			0	1	1	0	0	0
"	ロータリ・ノ	ブUP	0	0	0	. 0	0	0
"	"	DOWN	0	0	0	0	0	1
FREQUNCY	AFREQ		1	1	1	1	0	1
"	#/=		1	0	1	0	0	1
II .	Δ		0	1	1	0	0	1
"	V		0	1	1	0	1	0
AMPLITUDE	ΔdB		1	0	0	0	0	1
. 11			1	0	0	0	1	0
"			1	0	0	0	1	1
"	RF OFF		1	0	0	1	0	0
"			1	0	0	1	1	0
"	V		1	0	0	1	1	1
"	ロータリ・ノ		0	0	0	1	0	0
n	,,	DOWN	0	0	0	0	1	1
LOCAL			1	0	1	1	1	1

表 5-1

- 5.2.4 外部コントロールで周波数をセットする例 周波数 82.5MHz をセットする例
  - 1) パネル面キー・コード表より、FREQ コード (表 5-1) "010010"設 定します。
  - CONTROL (第 5-2 図 ) の様に 1ms
     以上 " 0 " 送ります。
  - 3) 第 5-3 図の様に、キー・コード表によって 82.5 のデータを設定し、CONTROL \*\*\* を 1ms 以上送ります。

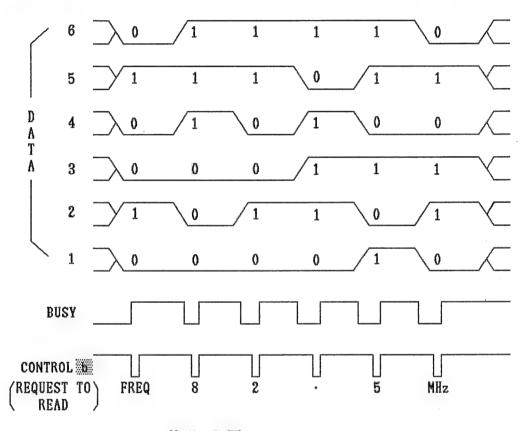


第 5-3 図

- 4) 以下、同様に 5 のデータ "110101 "と CONTROL \*\*\*\* を送ります。
- 5) 最後に MHz のデータ "010110 "と CONTROL [18] 信号を送り、データ転送が終了します。
- 6) 最後の MHz データ "10110 "と CONTROL 信号を送った時点から、本体の内部で周波数の処理が開始されます。

# 5.2.5 リモート・コントロール回路図例と動作説明

リモート・コントロール用コネクタのデータ・ラインは、前述の様に双方向性 バスの為、外部よりコントロールする時は、第 5-4 図の様な回路を使用する事 をお奨めします。

第 5-4 図は、スイッチを1回押す事に、メモリー・アドレスの表示を一つづつステップ送りさせるリモート・コントロール回路です。

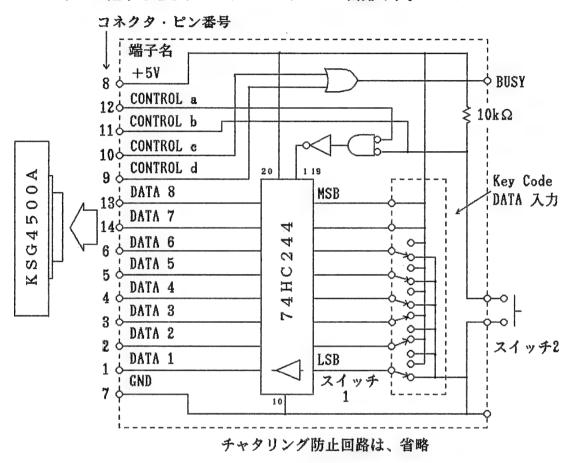

第 5-4 図


キー・コード・データ入力スイッチ1により、キー・コード表(表 5-1)のメモリー・リコール  $\triangle$  のデータを設定し、CONTROL  $\parallel$  を "0"にする(スイッチ2を押す)と、約 160 $\mu$ s 後に CONTROL  $\parallel$  が "0"になり 74HC244の Enable A、B(1ピン、19ピン)を "0"に下げ、メモリー・リコール  $\triangle$  のデータを CONTROL  $\parallel$  が "0"になっている約 100 $\mu$ s の間、本体に取り込み処理します。

スイッチ1のキー・コード・データをキー・コード表の別のキー・コード・データに変える事により、パネル面の他の任意のキーをコントロールする事が出来ます。

第 5-4 図を基に、外部リモート・コントロールをコンピュータ等で行う時には、必ず BUSY 信号が" 0 "となっている事を確認後、CONTROL 職 を 1ms 以上" 0 "にします。

【注】コントロール端子の DATA 端子は、8 ビットなので 7 ビット目 (14 ピン ) と 8 ビット目 (13 ピン ) は、74HC244 を介して固定データ "1"を送ります。

# 5.2.6 「 MEMORY 」表示器の出力回路例 第 5-5 図に例を示します。

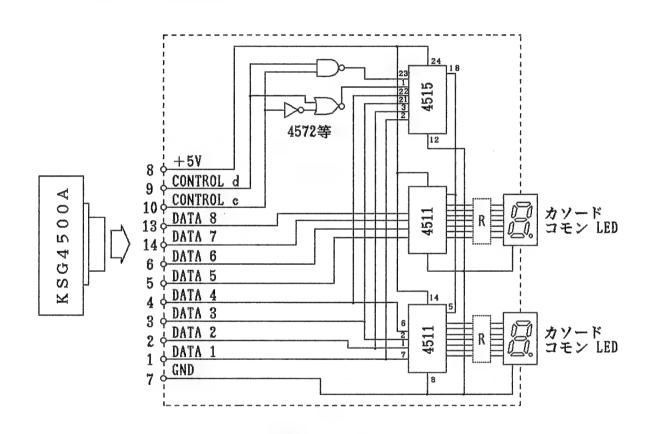

第 5-5 図

リモート・コントロール端子は、双方向性バス構造ですので、本体の「MEMORY」 表示器と同様に第 5-5 図の回路で出力する事も出来ます。

又、CMOS 4511 の代りにラッチを使用しますと、「MEMORY 」表示器のデータを使用する事も出来ます。

第 5-4 図と第 5-5 図をコネクタ部で並列接続しますと、外部からコントロールする事が出来ると同時に、内部の「 MEMORY 」の表示、又は、データ等の確認に使用する事が出来ます。

# 6. 出力インピーダンス、ダミー・アンテナ等の切替信号

6.1 「RANGE OUTPUT」RCAピン・コネクタ

周波数が 35.0000MHz~1040MHz の時 "1"動作となり、電圧 5V、電流 50mA の出力が得られ、100kHz~34.9999MHz の時 "0"動作となります。

出力インピーダンス切換器、カー・ラジオ用ダミー・アンテナ等のコントロール 信号として、使用する事が出来ます。

電流 50mA は、リード・リレー 2 個位を駆動する為の電流です。

#### 7. バック・アップ電池、CPUのリセットについて

#### 7.1 バック・アップ電池

本器は、メモリー記憶用のバック・アップ電池を使用していますので、本器を長期間使用しない場合は、バック・アップ電池が放電している場合が有ります。本器は、充電回路を備えていますので本器の電源を入れ、充分充電して下さい。又、メモリー用バック・アップ電池は、周囲温度・湿度・保存条件等によって、大きく影響を受けます。5年位使用しても放電容量は90%位です。この状態でも充分使用出来ますが、不良になった場合は、日本電池(株)GB50H-3Xと交換して下さい。

#### 【 電池の取付け位置と交換方法 】

本器の上蓋を取り外しますと、パネル面より見て左側面のアルミ・サッシ・ケース中に CPU のプリント基板が有り、電池はこの基板上に実装されています。

上蓋、アルミ・サッシ・ケース等の取り外し方は、8.3.2 項 (53 頁 )を参照して下さい。新しい電池と交換する場合は、アルミ・サッシ・ケースを止めている、左側面 2 本 のビスを外して、アルミ・サッシ・ケースを取り外して、プリント基板を引き出し、電池を交換して下さい。尚、電池の交換が済みましたら、アルミ・サッシ・ケースをかぶせ、2 本のビスを止めて CPU のハード・リセット を行って下さい。

#### 7.2 CPUのリセット

#### 7.2.1 ハード・リセット

電源を ON にし、CPU を実装しているアルミ・サッシ・ケースの側面に有る 穴からイニシャル・セットの押しボタン・スイッチ S1 を絶縁ドライバー等で 押し、CPU の初期設定を行います。この時、メモリーにストアした設定値、各 ステップ設定値、GP-IB アドレスは、ハード・ウェアの初期状態にセットされ ます。

# 7.2.2 ソフト・リセット

パネル面の YE キーを押しながら、電源スイッチを「 ON 」にしますと CPU のリセットが行われます。この時、メモリーにストアした設定値、ステップ設定値等は、クリアされません。

【注】 ハード・リセット、ソフト・リセットを行った後、パネル面のキー入力 待ちとなっておりますので、一度 ▓▓ キー等を押してからご使用下さい。 GP-IB動作がしない事が有ります。

# 8. GP-IB

#### 8.1 概 説

# 8.1.1 概 要

本器は、IEEE 488 標準インターフェース・バスによって制御される GP-IB インターフェース機能です。

#### 8.1.2 特 長

- 1) IEEE 488 標準インターフェース・バスによって、信号発生器のリスン機能を制御する事が出来ます。
- 2) 「 REMOTE 」表示器により、リモート状態を確認出来ます。
- 3) 順線網 キーを押す事により、いつでもローカルに設定出来、パネル面より手動操作が出来ます。

(ローカル・ロック・アウトの状態では、手動操作出来ません。)

4) 本器に設定されているデバイス・アドレスを「 AMPLITUDE 」表示部で確認する事が出来ます。

#### 8.2 性能

8.2.1 インターフェース・システムに関する電気的仕様 IEEE Std 488-1975 に準ずる。

#### 8.3 使 用 法

8.3.1 使用前の準備

電源スイッチを入れ、GP-IB のデバイス・アドレスを確認します。

- 1) GP-IB のデバイス・アドレスは、<sup>議職</sup> キーに続けて <sup>職職機職 キーを押し</sup>ている間だけ、「AMPLITUDE 」表示部に表示されます。
- 2) デバイス・アドレスを変更する場合は、8.3.2 アドレス設定法に従って、 設定して下さい。
- 3) CPU のハード・リセットを行った場合は、「07」と表示され、ソフト・リセットを行った場合は、設定したその表示になります。 リセットを行った後、 キー等を押して下さい。
- 4) 電源 OFF の状態で、GP-IB ケーブルを接続します。

## 8.3.2 アドレス設定法

#### 1) ソフト設定法

(職職) 株一を押している間、アドレスが表示されます。 (職職職) キーを離した後、約2秒の間にアドレス設定値をテン・キーで 入力し、(職職職) キーを押します。

#### 2) ハード設定法

本器のアドレスは、出荷時に「07」に設定して有ります。

アドレス・スイッチは、本体内部 CPU ボード上に実装して有り、アドレスを設定する時は、本体上蓋を取り外し、パネル面より見て左側面アルミ・サッシ・ケース内に実装されている基板 90-SIG-90104 のボード上のアドレス・スイッチ S2 を操作し、希望のアドレスに設定します。


上蓋の外し方は、上面 2 本のビス、右側上側 2 本のビス、左側上側ゴム 足と共に止めて有る2本、計6本のビスを外し、上蓋を上方に引き上げます。

アルミ・サッシ・ケースの取り外し方は、ケースを止めている側面上部の 2 本のビスを外し、アルミ・サッシ・ケースを持ち上げ、基板を後方に引き 抜きます。

アドレスを設定後、元の位置に戻します。

この時、ソフト・リセット、又は、ハード・リセット (7.2 51 頁 参照) を行って下さい。

- a) DIP-SW とアドレス設定値の関係は、表 8-1 に示します。
- b) DIP-SW を ON の側に切替えると " O " のレベルになります。
- c) 下図の状態は、アドレスが「 07 」に設定されている図を示しています。

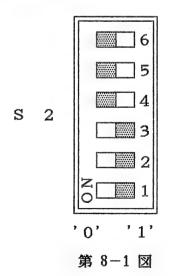

デバイス・アドレスの設定値

$$2^{\circ}+2^{\circ}+2^{\circ}=7$$
(1) (2) (3)

表 8-1

リスナ・アドレス	アドレス・スイッチ
デバイス番号	123456
0.0	000000
0 1	100000
0 2	010000
03	110000
0 4	001000
0 5	101000
0 6	011000
07	111000
0.8	000100
0 9	100100
10	010100
1 1	110100
1 2	001100
1 3	101100
14	011100
15	111100
16	000010
1 7	100010
18	010010
19	110010
2 0	001010
2 1	101010
2 2	011010
23	111010
2 4	000110
25	100110
2 6	010110
27	110110
28	001110
2 9	101110
3 0	011110
リスン・オンリー	* * * * * 1

出荷時設定

DIP SW

1: OFF側 0: ON側

## 8.3.3 使用可能な制御コマンド、及びバス・ライン・コマンド一覧

表 8-2

制御コマンド、及びバ	
ス・ライン・コマンド	内容
(HP BASIC の場合)	
OUTPUT	リスナ・アドレスを指定し、プログラム・データを
	送ります。
REMOTE	リスナ・アドレスを指定すると、本体パネル面の
	「 REMOTE 」表示器 ( 赤色 ) が点灯し、データを
	受け取る準備が出来ます。
	この状態の時、本体パネル面の 🌉 🏙 キーを押
	すと表示器が消灯し、ローカル状態に戻り、パネル
	面の全ての手動操作が可能になります。
LOCAL	ユニバーサル・コマンドで、GP-IB 上の全ての機器
LOCKOUT	に対して LOCAL LOCKOUT を送ると、本体パネル面
	からの一切の手動操作が不可能になります。
LOCAL	「 REMOTE 」表示器が消灯し、ローカル状態に戻り、
	パネル面から手動操作が可能になります。
CLEAR	電源を OFF にし、又、電源を ON にした状態と同
	じになります。

【注】 バス・ライン・コマンドは、ご使用になるコンピュータによって異なりますので、それらの説明書を参照して下さい。

## 8.3.4 プログラム・コード表

本器のプログラムは、表 8-3 の各ファンクション設定法によって設定します。

又、アルファベット順のプログラム・コードは、表 8-4、ファンクション 別のコード表、表 8-5 も合わせて参照して下さい。

又、制御プログラムを作成する上でプログラム・コードの設定順番は、パネル面の操作手順と同じ順にコマンドを送って下さい。

GP-IB 各ファンクション設定法

表 8-3

設	定	項	目	プログラム・コード	データ	単 位
周 波	数			FR	00.0	HZ, $KZ$ , $MZ$
出力レ^	ベル単位					0 0
"		EMF	dΒμ	ΕM		
"		dΒμ		DU		tologous fundame annimo
"		dBm		DM		
出力し	ベル			ΑP	00.0	DB
n		OFF		RO, ROF		
"		ON		R1、RON		
変	調					
振幅	変 調			AM	00.0	PC
"				AM	00.0	%
振幅	変 調	OFF		AMS5 AMOF		
周波数	效変調			FM	00.0	KZ
周波数	效変調	OFF		FMS5、FMOF		
DC.	FM			S6FM		
外部	変 調			S1AM, S1FM		
内部	変 調	400	Ηz	S2AM, S2FM		
"		1 k H	Z	S3AM, S3FM		
変 調	信号	VID	ΕO	VI	00.0	
メモリー	-・コント	トロール				
メモリ	ノー・リコ	コール		RC	00	
メモリ	ノー・スト	トア		ST	00	

# 【注】 1. --- は、必ずしも必要で無いものです。

- 2. データの ○○ は、1 桁から最大設定出来る桁まで有効です。
- 3. データは、整数か実数で、E フォーマット形式は、使用出来ません。
- 4. 英字には、小文字も使用出来ます。

表 8-4

# GP-IB プログラム・コード

# アルファベット順

		アルファベット順
プログラム・コード	内 容	コメント
AM	振幅変調	ファンクション・モード
AMOF	变 調 OFF	変調信号源切換
AP	出力レベル	ファンクション・モード
DB	ル 単位	単 位
DU	" d B μ	"
DM	" dBm	"
EM	" EMF dBµ	"
FM	周波数変調	ファンクション・モード
FMOF	変 調 OFF	変調信号源切換
FR	周 波 数	ファンクション・モード
ΗZ	Нz	単 位
K Z	kHz	n
M Z	MHz	"
PC	変調度パーセント	"
RC	メモリー・リコール	ファンクション・モード
RO, ROF	出力レベル OFF	n
R1, RON	" ON	n
S 1	外部変調 EXT ON	変調信号源切換
S 2	内部変調 400Hz	n
S 3	" 1 k H z	n,
S 5	变 調 OFF	n,
S 6	$DC \cdot FM$	n
ST	メモリー・ストア	ファンクション・モード
VI	VIDEO (AM)	変調信号源切換
0~9	数值	デ ー タ
	マイナス符号	n
	デシマル・ポイント	))
%	変調度パーセント	単 位

表 8-5

# GP-IB プログラム・コード

# ファンクション別

	ノアンクション別
ファンクション	プログラム・コード
周 波 数	FR
出力レベル	ΑP
出力レベル OFF	RO, ROF
" ON	R1、RON
変調	
振幅変調	AM
周波数変調	FM
EXT	S 1
400Hz	S 2
1 k H z	S 3
変 調 OFF	S 5
DC · FM	S 6
VIDEO (AM)	VI
振幅変調 OFF	AMOF, AMS5
周波数変調 OFF	FMOF、FMS5
デ ー タ	
数值	0~9
マイナス符号	
デシマル・ポイント	•
単 位	
MHz	ΜZ
k H z	ΚΖ
H z	ΗZ
EMF dB $\mu$	EM
d B μ	DU
d B m	DM
d B	DB
%	PC、又は、%
メモリー	
メモリー・リコール	RC
メモリー・ストア	ST

# 8.3.5 基本的なデータ設定法

周波数 100MHz、出力レベル EMF 120dBμ、内部変調 1kHz、FM 変調 75kHz を設定する。

下記の例は、HP9816 の作成例です。

例 1 OUTPUT 707; "FR100MZ、EMAP120DB、S3FM75KZ" 出力コマンド 周波数 出力レベル FM 変調 データ データ データ

> 通常、CRLF が送信される。 又は、EOI でも良い。

例 2 又は、各データごとに送る。

OUTPUT 707; "FR100MZ"

OUTPUT 707; "EMAP120DB"

OUTPUT 707 : " S3FM75KZ "

以下、各ファンクションの例題を記載する。

例 3 周波数を 88.2MHz に設定する時

a) "FR88.2MZ"

例 4 出力レベルを EMF dBμ で 120dB に設定する時

- a) "EM\_AP120DB" b) "EM" "AP120DB"

例 5 出力レベルを dB μ で 100dB に設定する時

- a) "DU AP100DB" b) "DU" "AP100DB"

例 6 出力レベルを dBm で -3.5dB に設定する時

- a) "DM、AP-3.5DB" b) "DM" "AP-3.5DB"

例 7 内部変調 400Hz、AM 30% に設定する時

- a) "S2AM30%" b) "S2AM30PC"

#### 例 8 外部変調 FM 75kHz に設定する時


a) "S1FM75KZ" b) "S1FM" "FM75KZ" [注] S1 のみは、無効。

## 例 9 変調を OFF にする時

- a) " AMS5 "
- b) "FMS5"

例10 メモリー・リコールとストア メモリー・アドレス「 36 」のリコールとストア a) " RC36 " b) " ST36 "

# 8.3.6 コネクタ・ピン配列

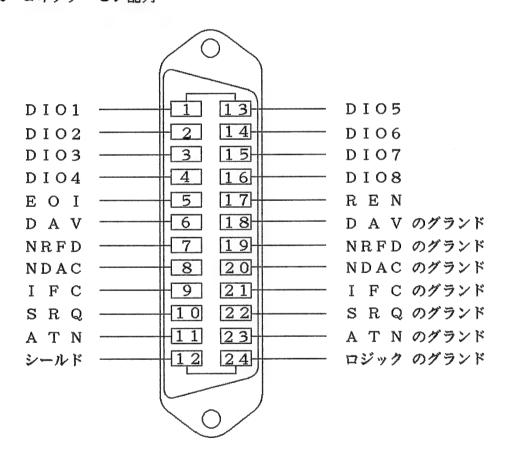

第8-4 図

## 8.3.7 参考資料 (プログラム例)

参考資料として、HP9816 における周波数、出力レベル、変調度を設定後、本器のメモリー「00」~「09」にストアし、リコールするプログラム例を示します。

このプログラムが最良のものでは有りません。

コントロールするシステムによって記述方法も異なりますので、システムに 合った方法でコントロールして下さい。

10	Dev = 707	インターフェース・セレクト・
		コード*100+デバイス・アド
		レス
20	Frequency = $100 * 1.E + 6$	100MHz
30	Frequency = $10 * 1.E + 6$	10MHz
40	Level = 120	120dB
50	Levelstep = $-10$	-10dB
60	$F_{m} = 75$	75kHz
70	Fmstep = -5	-5kHz
80	CLEAR Dev	セレクト・デバイス・クリア
90	WAIT 2	
100	OUTPUT Dev;"R1"	出力レベル ON
110	OUTPUT Vec;"AMS5"	AM 変調 OFF
120	FOR N=0 TO 9	
130	Freq = Frequency + Freqstep * N	
140	Lev = Level + Level step * N	
150	Fmlev = Fm + Fmstep * N	
160	OUTPUT Dev; "FR"; Freq/1.E+6; "MZ"	周波数のセット
170	OUTPUT Dev; "EMAP"; Lev; "DB"	出力レベルのセット
180	OUTPUT Dev;"S2FM";Fmlev;"kZ"	内部 400Hz、FM 変調度セット
190	OUTPUT Dev;"ST";N	メモリー・ストア
200	NEXT N	
210	FOR N=0 TO 9	
220	OUTPUT Dev;"RC";N	メモリー・リコール
230	WAIT 2	
240	NEXT N	

250 END

# 9. アクセサリ (オプション)

# 9.1 SA100テスト・ループ


1) 性能

周波数範囲 100kHz~30MHz

移 動 距 離 垂 直 約 250mm 水平 360°

入力ケーブル 同軸形 50Ω

テスト·ループ 直 径 250mm 0.8φ 1 回巻

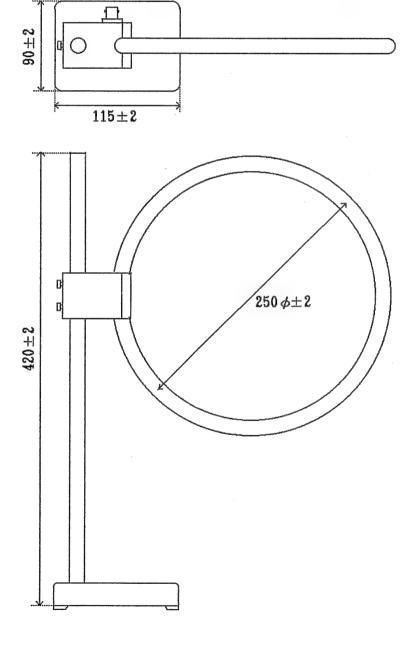

第 9-1 図

# 9.2 SA150分波器

## 1) 性能

入力周波数範囲 DC~130MHz


入出力インピーダンス 50Ω: BNC-J型コネクタ

V S W R 入出力 1.2 以下


出力周波数範囲 AM: DC~30MHz

FM : 75MHz~130MHz

挿 入 損 失 0.5dB 以下

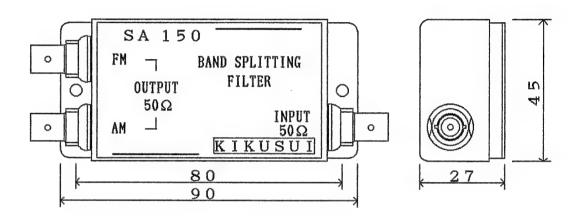

第 9-2 図

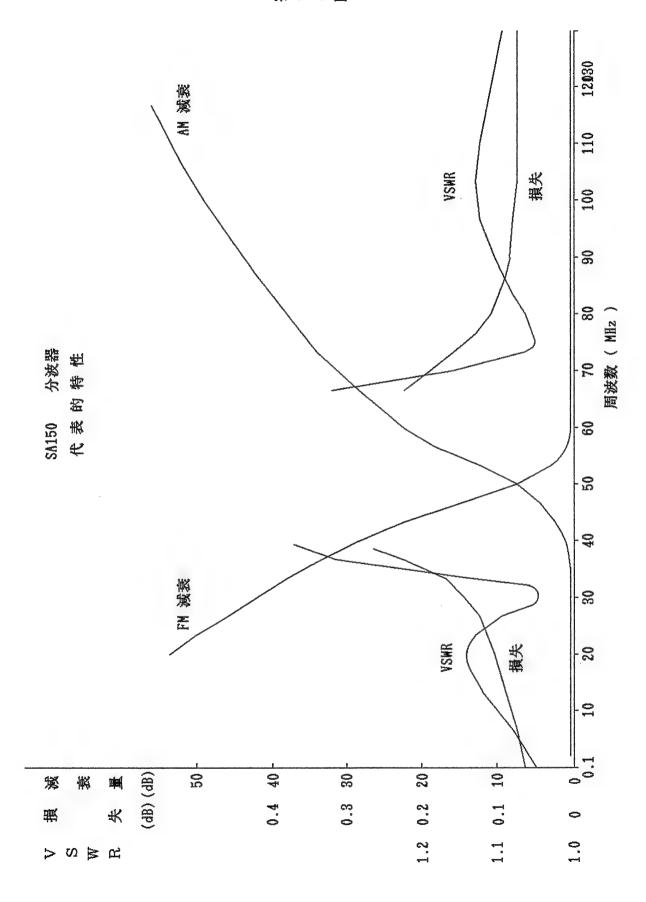


#### 2) SA150使用例

HPF・LPF の組合わせで、出力信号を分離します。

本体背面の「RANGE OUTPUT 」コントロール信号を使用する必要は有りません。 使用例を 第 9-4 図 に示します。

誤差が少ない状態で使用出来る範囲は 30MHz 以下、 $75MHz\sim110MHz$  で、その他の範囲では誤差が増加します。( 外観 第 9-2 図、代表的特性 第 9-3 図参照 )

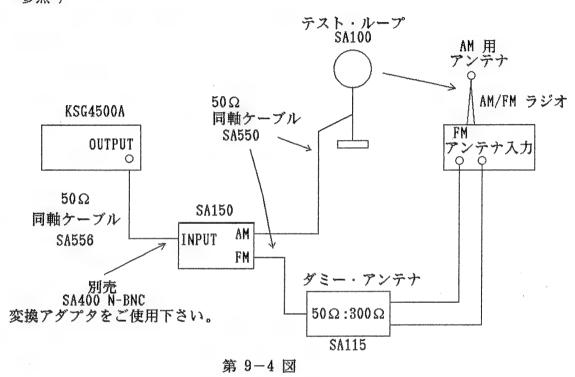


#### 9.3 SA151・SA152カー・ラジオ用ダミー・アンテナ

これらのダミー・アンテナは、JIS C 6102-1988 に準じており、カー・ラジオの試験に使用します。

本体の背面「 RANGE OUTPUT 」のコントロール電源で AM と FM 用のダミー・アンテナが自動的に切替わります。

SA151 …… 出力側が AM 80Ω·FM 75Ω の負荷端型

SA152 ······ 出力側が AM 80Ω·FM 75Ω の開放端型

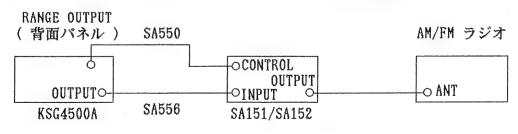


第 9-5 図 接続例

# 9.3.1 SA151カー・ラジオ用ダミー・アンテナ ( 負荷端型 )

#### 1) 性能


入力周波数範囲 50kHz~200MHz 50Ω : BNC-J 型コネクタ 入力インピーダンス 1.2 以下 V S W R MM 80Ω 出力インピーダンス FM  $75\Omega$ AM OV コントロール信号 FM 5V 50mA 以下 オーディオ・ピン・コネクタ RCA 型 コントロール端子 付属品SA500 両端 RCA 型ピンプラグ付き 一芯シールド 長さ 0.8m

# 2) ダミー・アンテナ回路図

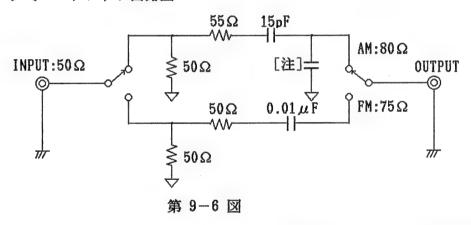

【注】 カー・ラジオ用アンテナ・ケーブル容量も含み、60pF 負荷容量になる様に調整し、御使い下さい。(30pF 実装)

#### 3) 外形図

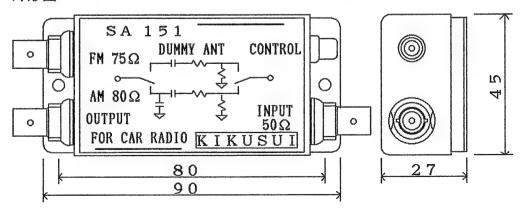


第 9-7 図

# 9.3.2 SA152カー・ラジオ用ダミー・アンテナ ( 開放端型 )

## 1) 性能

 $50kHz\sim200MHz$ 入力周波数範囲 入力インピーダンス 50Ω : BNC-J 型コネクタ V S W R 1.2以下 出力インピーダンス AM  $80\Omega$ FM  $75\Omega$ AM OV コントロール信号 FM 5V 50mA 以下 オーディオ・ピン・コネクタ RCA 型 コントロール端子 付属品SA500 両端 RCA 型ピンプラグ付 一芯シールド 0.8m


#### 2) ダミー・アンテナ回路図

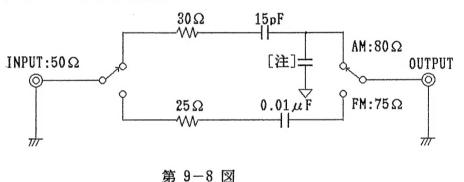

A1 0 0 55

【注】 カー・ラジオ用アンテナ・ケーブル容量も含み、60pF 負荷容量になる様に調整し、御使い下さい。(30pF 実装)


## 3) 外形図

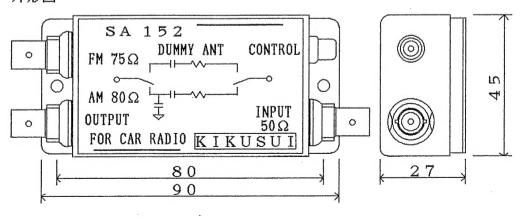


第 9-9 図

# 9.4 SA153出力切換器、SA154出力インピーダンス切換器

SA153 は、AM 帯でテスト・ループ、FM 帯は  $50\Omega:300\Omega$  のダミー・ アンテナを使用し、SA154 は、AM 帯テスト・ループ、FM 帯で  $75\Omega:300\Omega$  のダミー・アンテナ等に使用します。

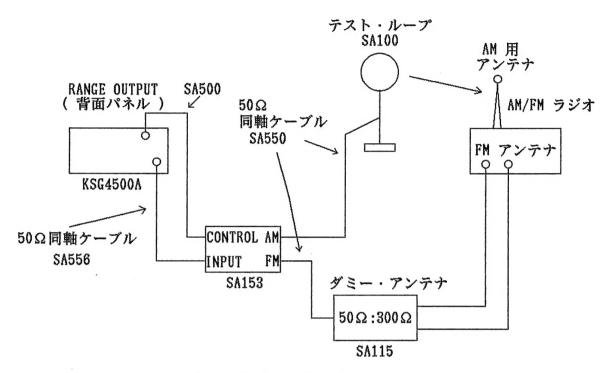

第 9-10 図 SA153 接続図

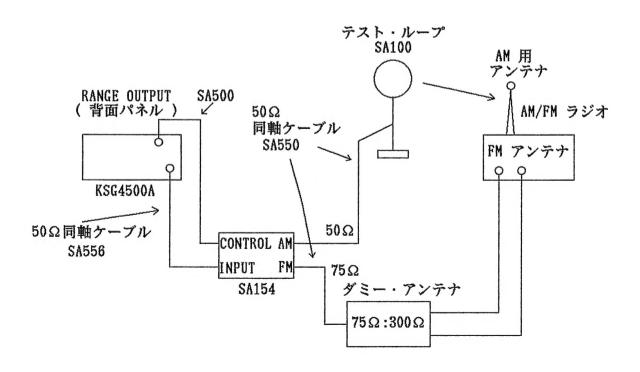

第 9-11 図 SA154 接続図

# 1) 性 能(SA153出力切換器・SA154出力インピーダンス切換器)

入力周波数範囲 DC~200MHz

入力インピーダンス 50Ω: BNC-J 型コネクタ

V S W R 1.2以下

出力インピーダンス

SA153 AM 50Ω テスト・ループ用

FM 50Ω 50Ω : 300Ω ダミー用

SA154 AM 50Ω テスト・ループ用

FM 75Ω 75Ω : 300Ω ダミー用

コントロール信号 AM OV

FM 5V 50mA 以下


コントロール端子 オーディオ・ピン・コネクタ RCA 型

付属品SA500 両端 RCA 型ピンプラグ付

一芯シールド 0.8m


# 2) 出力切換器・インピーダンス切換器回路図

## SA153

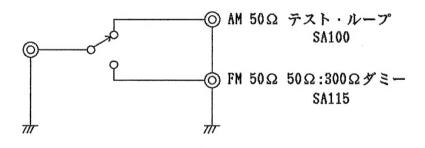


第 9-12 図

#### SA154

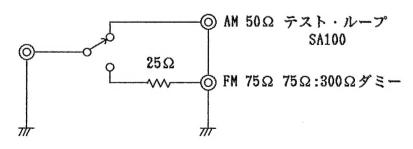

第 9-13 図

#### 3) 外形図

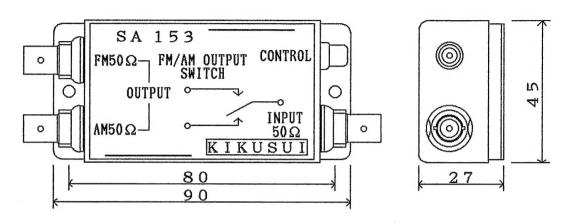


第 9-14 図 外形図

# 【注】 SA150·SA153、又は、SA154 を使用する場合

第 9-15 図の接続の様に AM 帯  $50\Omega:75\Omega$  ダミー、FM 帯  $50\Omega:300\Omega$  平衡型ダミー・アンテナを、AM/FM ラジオに接続して使用する事は出来ません。

a 点において、FM 帯のダミーの平衡が崩れる為です。

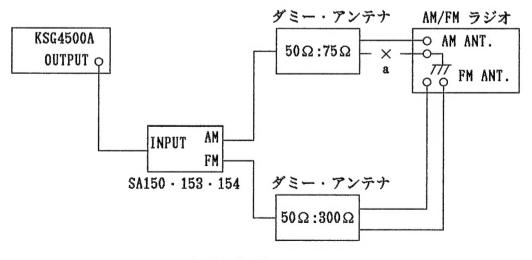

第 9-15 図